


Instructions d'utilisation de la télécommande infrarouge

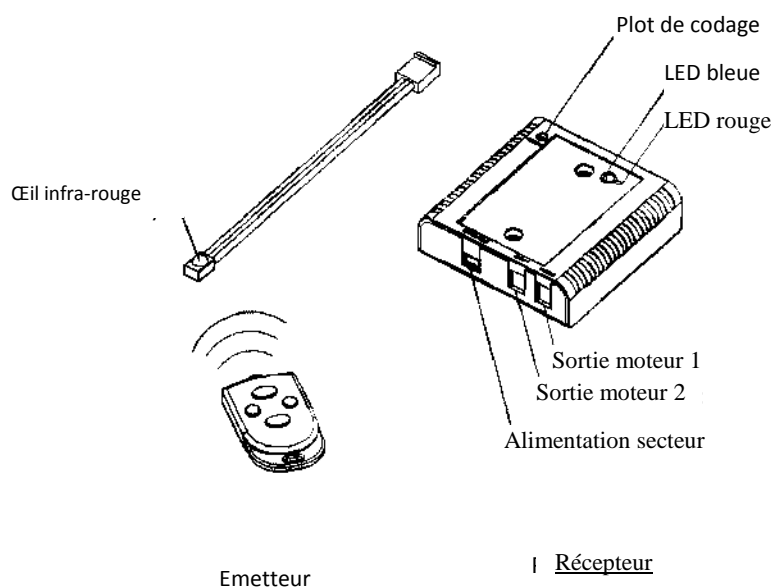

Installation

- Connecter l'alimentation et le(s) moteur(s) au récepteur. Les connecteurs sont conçus pour éviter toute erreur de branchement.
- La LED bleue s'allume
- Connecter the IR le câble de l'œil infrarouge
- Presser les boutons de l'émetteur en pointant sur l'œil. Ce qui activera le moteur
- Pour arrêter le moteur presser sur n'importe quel bouton.

Procédure de codage avec une télécommande universelle pour 1 moteur

Télécommande universelle : - Sélectionner un code dans le manuel d'instruction, qui ne sera pas avec certitude utilisé pour d'autres fonctions.

Autres télécommandes - Mettez la télécommande dans un mode programmation qui ne sera pas utilisé pour d'autres applications. (P.ex. VCD, DVD).

-connecter.

- Avec une pointe, pousser le plot de codage jusqu'à ce que la lumière rouge clignote et relâcher.
- Pointer la télécommande en direction de l'œil IR et presser le bouton sélectionné pour la fonction "montée". La LED rouge clignote pour confirmer.
- Pointer la télécommande en direction de l'œil et presser le bouton sélectionné pour la fonction "descente". La LED rouge clignote pour confirmer.
- Déconnecter le jack d'alimentation pendant 10 secondes et reconnecter

Procédure de codage avec une télécommande universelle pour 2 moteurs ***

Télécommande universelle : - Sélectionner un code dans le manuel d'instruction, qui ne sera pas avec certitude utilisé pour d'autres fonctions.

Autres télécommandes - Mettre la télécommande dans un mode programmation qui ne sera pas utilisé pour d'autres applications. (P.ex. VCD, DVD).

- Avec une pointe, pousser le plot de codage jusqu'à ce que la lumière rouge clignote et relâcher.
- Pointer la télécommande en direction de l'œil IR et presser le bouton sélectionné pour la fonction "montée". La LED rouge clignote pour confirmer.
- Pointer la télécommande en direction de l'œil et presser le bouton sélectionné pour la fonction "descente". La LED rouge clignote pour confirmer.
 - Pointer la télécommande en direction de l'œil et presser le bouton sélectionné pour la fonction "gauche". La LED rouge clignote pour confirmer.
 - Pointer la télécommande en direction de l'œil et presser le bouton sélectionné pour la fonction "droite". La LED rouge clignote pour confirmer.

***pour certaines télécommandes, il est plus simple de les laisser copier le signal de l'émetteur fourni. Se reporter à la documentation de la télécommande pour la manière de procéder.

Pannes :

- Vérifier les connexions
- Vérifier que la LED bleue est allumée
- Si le récepteur ne répond pas, recommencer la procédure de codage.